PHASER®
KINNO TV

Modelo PC 203

Versão de 10 / 2013

Índice

Apresentação — 01

Atenção — 02

Identificação dos botões de comando, funções e conexões — 04

Primeiro Uso — 07

Telas de Operação do Equipamento — 08

Tela dos Aplicativos — 09

Telas de Configuração — 10

Configurações de Wi-Fi — 11

Configurar conexão 3G — 12

Utilizando os Aplicativos — 13

Navegador — 15

Aplicativos de reprodução de Áudio e Vídeo — 16

Utilizando a função TV — 18

Perguntas Frequentes — 21

Especificações — 22

Certificado de Garantia — 23

Apresentação

A KOP, fabricante dos produtos Phaser Kinno, agradece a você por adquirir o Tablet Phaser Kinno TV PC-203, que foi desenvolvido com moderna tecnologia e controle de qualidade, para que você possa desfrutar de todos os recursos que este novo produto lhe oferece.

Para sua correta utilização, recomendamos que você leia com bastante atenção este Manual de Instruções. Nele você encontra as informações necessárias de operação das principais funções.

Caso necessite de orientações quanto à utilização dos aplicativos (sistema), entre em nosso site www.phaserline.com.br e acesse informações adicionas ou para mande uma mensagem com suas dúvidas.

KOP Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.

Atenção

Este manual contém orientações importantes de segurança, a fim de evitar acidentes, e informações sobre o uso correto do produto. Leia o manual atentamente antes de utilizá-lo.

• Não exponha o produto a chuva, umidade, poeira, ao sol ou outras fontes de calor. Especialmente no verão, não deixe o Tablet dentro do carro com as janelas fechadas. Este Tablet não é à prova de água.
• Mantenha o produto sempre em local seguro. Evite quedas, batidas ou que a tela sofra fortes vibrações, pois isto pode danificar a tela e demais componentes do Tablet.
• Ajuste o volume de forma adequada ao ambiente. Para não prejudicar sua audição, recomendamos não utilizar volume muito alto com os fones de ouvido. Se sentir qualquer desconforto, diminua o volume ou pare de utilizar o produto.
• Antes de utilizar o Tablet pela primeira vez, carregue a bateria por um período de 06 (seis) horas.
• Recarregue a bateria do Tablet nas seguintes condições:
a) Se o ícone indicativo de carga da bateria ficar vermelho;
b) Se a bateria se descarregar totalmente e o sistema se desligar automaticamente;
c) Se o Tablet não ligar ao pressionar o botão Power.
• Não desligue o Tablet ou interrompa qualquer processo de "download", enquanto este estiver em andamento. Isto pode causar erros no aplicativo ou desconfigurar o sistema.
• Siga corretamente as instruções de operações do produto e tenha cuidado especial para não apagar arquivos de sistema. Mantenha também back-up dos arquivos que incluir na memória (fotos, músicas, filmes, novos aplicativos, etc.).

A empresa não tem responsabilidade por arquivos incluídos pelo consumidor ou se o mesmo apagar a memória do sistema.

• Não tente abrir, alterar, desmontar ou realizar qualquer tipo de conserto, sob pena de perder o direito à garantia do produto.
• Tenha cuidado ao conectar qualquer dispositivo às entradas do produto.
• Para limpar a tela, utilize apenas um pano macio levemente umedecido. Nunca utilize qualquer tipo de produto químico (álcool, removedor, etc.).
• Não utilize o Tablet enquanto estiver dirigindo, andando na rua ou em locais não permitidos, como por exemplo, dentro de um avião.
• Utilize o cabo USB somente para transferência de dados com outros dispositivos.

A empresa reserva o direito de melhorar ou alterar o produto, suas especificações ou design, a qualquer momento e sem prévio aviso

Atenção: Todas as figuras neste manual são meramente ilustrativas, servindo como referência para orientação sobre a utilização do Tablet.

IMPORTANTE:

Se a bateria do Tablet descarregar-se totalmente, é necessário conectar o carregador e aguardar alguns minutos para que a bateria atinja a carga mínima necessária para inicializar o sistema.

Enquanto a bateria não atingir a carga mínima o Tablet não irá ligar, **mesmo com o carregador conectado ao Tablet.**

Se você tentar ligar o Tablet sem que a bateria tenha atingido a carga mínima, irá aparecer na tela a imagem de uma bateria vermelha ou com um símbolo de exclamação (!) e o Tablet não irá ligar.

Identificação dos botões de comando, funções e conexões:

1 - Conexão mini USB
2 - Entrada para o carregador de bateria
3 - Conexão para fone de ouvido
4 - Câmera Frontal
5 - Botão Power (liga / desliga)
6 - Botões de Volume + e -
7 - Antena para TV
8 - Entrada para Cartão micro SD
9 – Câmera Traseira

Identificação dos botões de comando, funções e conexões:

1 – Conexão mini USB
- Utilize esta entrada para se conectar a um computador, a um Pendrive ou a um modem 3G externo.

2 - Entrada para o carregador de bateria
- Conecte o carregador original para carregar a bateria.

ATENÇÃO
Utilize somente o carregador de bateria ORIGINAL do Tablet Phaser. Não utilize outros tipos de carregadores e NUNCA utilize a entrada USB para recarregar a bateria pois isso pode danificar o tablet.

3 - Conexão para fone de ouvido
- Utilize somente o fone original do Tablet (3,5mm).

4 - Câmera Frontal
- Câmera para visualização frontal de 0.3 megapixels

5 - Botão Power (liga / desliga)
- Para ligar o Tablet, mantenha pressionado o botão "Power" por cerca de 3 segundos e aguarde a inicialização do sistema;

- Para desligar o Tablet, mantenha pressionado do botão "Power" por 5 segundos, até aparecer na tela a opção de desligar, e confirme em seguida – OK.

- Ative ou desative o modo dormir (standby) com apenas um toque no botão "Power".

Identificação dos botões de comando, funções e conexões:

6 - Botões de Volume + e –
- Utilize estes botões para ajustar o nível de volume.

7 - Antena para TV
- Antena retrátil para recepção dos sinais de TV Analógica ou Digital.

Observações importantes:

- Tenha muito cuidado ao abrir e movimentar a antena, para evitar que a mesma seja danificada. A garantia do produto não cobre danos causados à antena por má utilização;

- Ao sintonizar canais de TV analógica (VHF e UHF) é necessário encontrar o melhor posicionamento da antena e do próprio Tablet para obter um melhor resultado na recepção dos canais de TV;

- Os sinais de TV analógica sofrem diversos tipos de interferência, tais como montanhas, prédios, redes de alta tensão, etc., o que prejudica muito a recepção dos sinais de TV em determinadas localidades;

- Os sinais de TV Digital são menos sensíveis a interferências, mas podem ocorrer falhas na recepção ou travamento momentâneo (congelamento da imagem) também em função do local onde o produto é utilizado;

- A recepção dos canais de TV Digital tem qualidade muito superior à recepção dos canais analógicos, porém, ainda existem poucas localidades no Brasil onde há transmissão de TV Digital. Em localidades distantes das torres de transmissão ou onde não exista transmissão digital, os canais digitais não serão sintonizados.

8 - Entrada para Cartão micro SD
- Utilize para transferir arquivos ou expandir a memória do Tablet.

9 – Câmera Traseira
- Câmera de 2.0 megapixels própria para tirar fotos ou filmagem.

Uso e recarga da bateria

- Antes de utilizar o Tablet, recomendamos carregar a bateria por um período de 6 horas. Repita este processo após a primeira utilização e, nas próximas recargas, você pode recarregar a bateria por 4 horas;

- Sempre utilize o carregador de bateria original que acompanha o produto;

- Caso utilize o Tablet durante a recarga, o tempo de recarga será maior. Nessa condição você pode observar na tela o ícone da bateria com indicação de que está sendo recarregada. Ao término da recarga o ícone fica completamente azul;

- Para prolongar a vida útil da bateria, recomendamos:
a) utilizar toda a carga da bateria antes de recarregá-la;
b) utilizar o Tablet pelo menos uma vez por semana;
c) recarregar a bateria freqüentemente até sua carga total;
d) não deixar a bateria descarregada por um longo período.

Conexão com um Computador ou Notebook

- Utilize o cabo USB que acompanha o Tablet para conexão com o PC ou Notebook;

- Ao conectar o cabo, aguarde aparecer o ícone de conexão USB no lado inferior direito da tela. Toque no ícone para abrir a tela que ativa a conexão;

- A tela abaixo irá aparecer. Toque na opção "Ativar o armazenamento USB";

- Aguarde a conexão com o PC. Agora você pode copiar ou deletar arquivos;

- Para desativar a conexão, desconecte o dispositivo (ejetar dispositivo com segurança) no PC ou Notebook e, em seguida, toque na opção "Desativar o armazenamento USB" e retire o cabo USB.

1- Tela Inicial

Além dos atalhos de acesso aos aplicativos mais utilizados, a tela inicial dispõe também de:

A – Atalho de pesquisa na Web.

B – Atalho de pesquisa na Web por comando de voz.

C – Atalho para acessar a tela dos aplicativos.

D – Barra inferior da tela.

- Para alterar a imagem do pano de fundo da tela inicial, mantenha pressionado qualquer ponto livre da tela inicial, por 3 segundos, e escolha a imagem desejada dentre as opções disponíveis.

2 – Barra inferior

A barra inferior da Tela contém informações e atalhos que facilitam a operação do Tablet.

1 – Retorna para a tela anterior

2 – Retorna para a tela inicial

3 – Lista os últimos aplicativos utilizados

4 – Controle de Volume + e – por toque na tela

5 – Atalho para pano de fundo, gerenciar aplicativos e configurações do sistema

6 – Indica conexão com PC ou notebook, dispositivo USB ou cartão Micro SD

7 – Exibe a hora atual

8 – Indica que o Tablet está conectado à rede Wi-Fi / Nível atual da bateria

Toque no ícone "C" da tela para acessar a tela dos aplicativos previamente instalados:

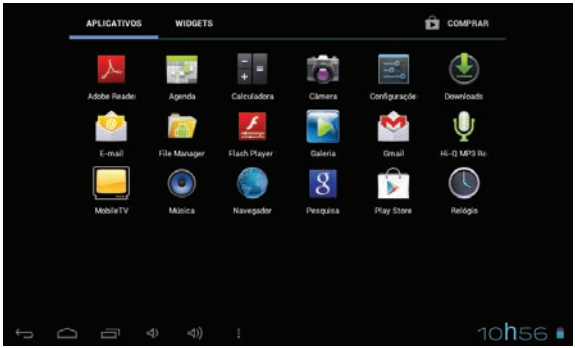

- Toque no ícone do aplicativo para iniciar sua utilização;
- Se desejar copiar um ícone para a tela inicial, mantenha o ícone pressionado por 3 segundos e, assim que a tela inicial aparecer, solte o ícone na posição desejada;
- Para mudar a posição do ícone na tela inicial, mantenha pressionado o ícone por 3 segundos e, em seguida, arraste para a posição desejada;
- Para excluir um ícone da tela inicial, mantenha o ícone pressionado por 3 segundos e arraste-o para o símbolo "X" que irá surgir na área superior da tela;

Importante:
Devido a constantes atualizações, pode ocorrer inclusão, exclusão ou alteração dos aplicativos ilustrados acima, sem prévio aviso. A imagem acima é meramente ilustrativa. Visite nosso site www.phaserline.com.br para baixar e instalar os aplicativos de seu interesse.

Na tela inicial ou na tela dos aplicativos, toque no ícone de "configurações" para abrir a tela das opções disponíveis. No "menu" à esquerda encontram-se todas as opções de configuração. Deslize este "menu" para visualizar estas opções. Descrevemos a seguir as principais configurações:

Configuração de Data e Hora
No menu de opções, toque em "Data e hora" para configurar a data e hora local:

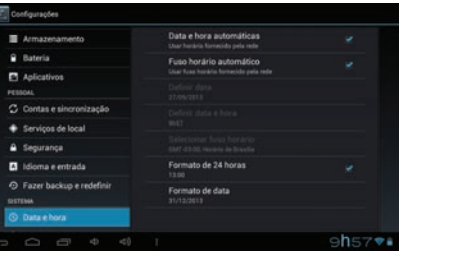

- Desmarque a opção "Data e hora automáticas" para realizar a configuração manual;
- Toque em "Definir data" e ajuste a data:
- Toque em "Definir data e hora" e ajuste o relógio.

Configurações da Tela
No menu de opções, toque em "Exibir" para ajustar o brilho da tela e demais funções:

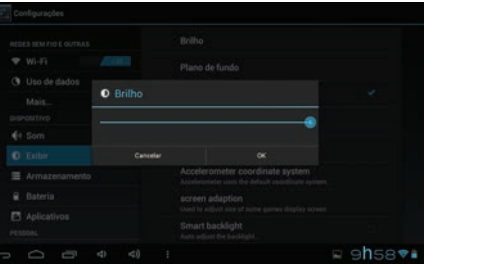

Para habilitar a descoberta de redes sem fio, toque em "DESL" e deslize para a direita, conforme figura abaixo:

Após habilitar a conexão Wi-Fi, aguarde até que as redes disponíveis sejam localizadas:

- Toque na rede que deseja conectar-se;
- Caso a rede selecionada esteja protegida por senha, digite a senha através do teclado virtual;
- Após digitar a senha, toque em "conectar" e aguarde aparecer a informação "conectado" logo abaixo da rede selecionada;
- Após a conexão você já pode navegar pela Internet.

Atenção: Se a sua rede Wi-Fi estiver configurada como oculta, ela não será identificada automaticamente. Toque na opção "adicionar rede", no canto superior direito da tela, e digite as informações necessárias. Essa configuração requer conhecimento avançado em conexões Wi-Fi.

Para conectar-se à Internet em localidades que as companhias de telefonia móvel disponibilizam rede 3G, é necessário utilizar um modem 3G USB externo que seja compatível com o sistema operacional Android. Conecte o modem 3G compatível ao Tablet, através da entrada mini USB, e aguarde alguns instantes para que a conexão seja estabelecida automaticamente. Em alguns casos é necessário configurar manualmente a conexão.

Toque em "Mais..." na aba de menu de opções de configuração de redes para visualizar a seguinte tela:

- Toque na opção "Redes móveis" e, em seguida, toque em "Pesquisar redes";
- Na tela seguinte, toque na rede 3G que foi localizada.

IMPORTANTE:
- Caso não consiga localizar a rede 3G, o modem utilizado não é compatível com este Tablet ou está bloqueado;
- Devido a constantes atualizações de software operacional ("firmware") pelos fabricantes de modens, pode ocorrer incompatibilidade com este Tablet. Recomendamos testar o modem 3G no Tablet antes de comprá-lo.

Atenção: O modem 3G USB externo não acompanha este produto, bem como, cabe ao consumidor optar por contratar plano de conexão 3G com as operadoras existentes no País, arcando com os custos desse serviço.

Instalando novos Aplicativos

Para baixar e instalar aplicativos diretamente pelo Tablet é necessário estar conectado à Internet, possuir uma conta de e-mail cadastrada no Google ou cadastrar uma nova conta.

Antes de buscar um novo aplicativo, habilite a opção "fontes desconhecidas", que permite a instalação de aplicativos que não são do Android Market, na opção de "Segurança" em configurações.

- Na tela dos aplicativos ilustrada anteriormente, toque no aplicativo "Play Store";

- Ao entrar na loja de aplicativos você encontra aplicativos pagos e gratuitos;

- Toque no aplicativo que deseja instalar e siga as instruções de instalação.

Atenção: A instalação pode não ser concluída caso sua conexão com a Internet ou o provedor que está acessando apresente falhas ou instabilidade na conexão.

Também é possível instalar aplicativos Android baixados da Internet através de um PC ou Notebook, utilizando a opção de configuração de "Aplicativos":

-

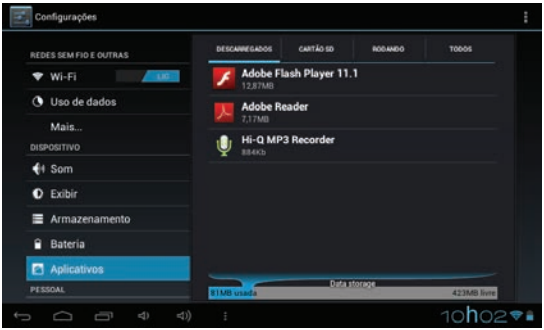

- Copie o arquivo "APK" do aplicativo baixado da Internet em um cartão micro SD;

- Insira o cartão micro SD no Tablet;

- Na configuração de "Aplicativos", toque em "cartão SD";

- Toque no aplicativo que deseja instalar e siga as instruções de instalação.

Desinstalando aplicativos

Na mesma tela acima, toque em "descarregados", localize e toque no aplicativo que deseja desinstalar e, em seguida, toque na opção "desinstalar".

Na tela inicial ou na tela dos aplicativos, toque no ícone "Navegador" para acessar a Internet.

- Toque no endereço do site em exibição para digitar um novo endereço da WEB;

- Toque no ícone de atalho no canto superior direito da tela para alterar as configurações de utilização do navegador no acesso à Internet.

Aplicativos de reprodução de Áudio e Vídeo

Utilize o aplicativo "Galeria" para reproduzir arquivos de imagens, fotos e vídeos e o aplicativo "Música" para reprodução de arquivos de áudio.

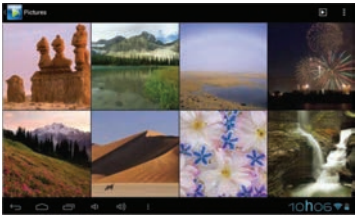

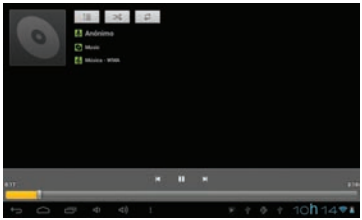

Os arquivos de áudio e vídeo podem ser reproduzidos a partir de um cartão micro SD ou de um dispositivo USB (Pendrive) ou também diretamente da memória interna do Tablet.

Para armazenar arquivos de áudio e vídeo na memória interna do Tablet, siga as seguintes instruções:

- Conecte o Tablet a um PC ou Notebook, conforme descrito no item "Conexão com um Computador ou Notebook";
- Após conectar-se, abra a unidade que identifica o Tablet no PC ou Notebook e copie os arquivos que deseja armazenar para as seguintes pastas:

• MUSIC – Copie arquivos de áudio para essa pasta;
• PICTURES – Copie arquivos de imagens ou fotos para essa pasta;
• MOVIES – Copie arquivos de vídeo para essa pasta.

Aplicativos de reprodução de Áudio e Vídeo

Aplicativo Câmera / Filmadora

Utilize o aplicativo "Câmera" para tirar fotos ou gravar vídeos diretamente na memória do Tablet.

Utilize os ícones da direita da tela para alternar entre câmera e filmadora e configurar as formas de utilização.

Aplicativo Gravador de Áudio

Toque no ícone "Hi-Q MP3 Recorder" na tela dos aplicativos para abrir o aplicativo de gravação de áudio.

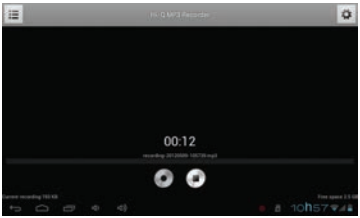

- Toque no ícone para iniciar a gravação e no ícone para finalizar a gravação;
- Para abrir a lista de reprodução, toque no ícone superior esquerdo da tela.

Utilizando a função TV – analógica e digital

Antes de utilizar a função TV, leia com atenção as observações importantes descritas no item 7 – Antena para TV, do tópico "Identificação dos botões de comando, funções e conexões" da página 06.

- Na tela de aplicativos, toque no ícone "Móbile TV" para iniciar a utilização da função TV;

- Puxe com cuidado a antena telescópica até abrir totalmente e posicione-a no sentido vertical;

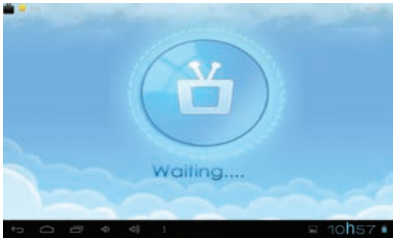

- Na barra inferior toque no ícone para visualizar as 04 opções de funções e ajustes:

1 – Sintonia Automática – Toque nesta opção para iniciar a sintonia automática de todos os canais de TV (analógicos e/ou digitais) disponíveis em sua localidade, e aguarde até o término do processo, conforme ilustramos a seguir:

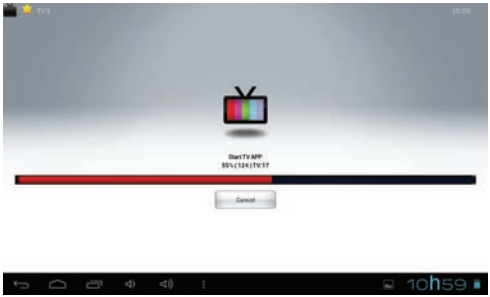

Quando o processo de sintonia automática terminar será visualizado o primeiro canal sintonizado em sua localidade;

Utilize os botões virtuais exibidos na tela para controlar o volume e para trocar de canais seqüencialmente:

Obs.: Toque tela de visualização da imagem para habilitar estes botões na tela. Com um novo toque os botões somem da tela;

Obs.: Caso ocorra algum travamento nas funções da TV, reinicie o Tablet para voltar a utilizar a TV.

2 – País – Esta opção é utilizada para definir os diferentes padrões de recepção de cada País. Só altere esta função se não estiver definida para o Brasil;

3 – Lista de canais – Toque nesta opção para visualizar e selecionar diretamente pelo número os canais que estão disponíveis em sua localidade e que foram sintonizados.
Para os canais de TV analógica somente será informado o número do canal.
Para os canais de TV digital, além do número do canal, será mostrado o nome da emissora de TV (desde que exista esta informação na geração do sinal digital).

4 – Set Size – Utilize esta função para ajustar o tamanho da tela para exibição da imagem dos canais, conforme sua conveniência:

100%, 4:3, 16:9 ou 16:10

Para sair da função TV, toque no ícone de retorno à página anterior

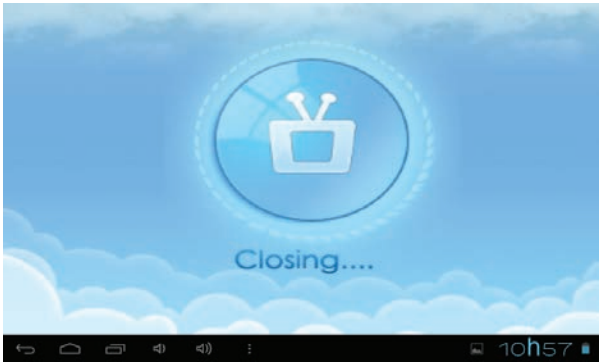

Tenho que carregar a bateria antes de utilizar o Tablet pela primeira vez?
R.: Sim, por um período de 6 horas. Leia com atenção as observações sobre os procedimentos para recarregar a bateria contidas neste manual.

Posso utilizar o Tablet quando estiver recarregando?
R.: Sim, porém o tempo de recarga será maior.

Posso acessar meu E-mail pessoal neste Tablet?
R.: Sim, desde que sua conta seja POP3 ou SMTP. Contas de E-mail gratuitas em formatos diferentes não serão acessadas.

Que tipo de cartão de memória é compatível com este Tablet?
R.: Cartão Micro SD de até 32GB

Quais os formatos de arquivos de músicas são suportados?
R.: AAC, APE, FLAC, OGG, MP2, MP3, M4A, WAV e WMA

Quais os formatos de arquivos de fotos são suportados?
R.: JPG, JPEG, BMP e PNG

Quais os formatos de arquivos de vídeo são suportados?
R.: AVI, 3GP, MP4, MPG, RMVB, MOV, FLV, WMV, MKV (Max. 2160p vídeo full HD)

Posso reproduzir vídeos do YouTube no meu aparelho?
R: Sim.

Preciso de um adaptador Wi-Fi para conexão à Internet?
R.: Não. Basta apenas configurar a conexão Wi-Fi.

Modelo PC 203

Processador	AllWinner A13 (ARM Cortex-A8) de 1.0 GHz
Tela	7" Wide Screen 800x480 , 16:9
Touch Panel	Painel de toque capacitivo de 5 pontos
Sistema *	Android 4.0 *
Memória RAM	512 MB
Memória FLASH	4 GB Flash NAND
Expansão de Memória	Expansível até 32GB com cartão micro SD
Wireless	Wireless LAN 802.11b/g/n
Câmera frontal	0.3 megapixels
Câmera traseira	2.0 megapixels
TV analógica e digital	Analógica – VHF e UHF – Digital – ISDB-T
Acelerômetro	Sim (G-Sensor)
Formatos de reprodução de áudio	AAC, APE, FLAC, OGG, MP2, MP3, M4A, WAV e WMA
Formatos de reprodução de vídeo	AVI, 3GP, MP4, MPG, RMVB, MOV, FLV, WMV e MKV
Formatos de visualização de fotos	JPG, JPEG, BMP e PNG
Leitura de arquivos	ePub, PDF, TXT e HTML
Linguagem	Sistema Multi-Linguagem
Bateria	3.000mAh / 3,7V
Conexões	Mini USB, micro SD, Jack DC e Fone de Ouvido

* Sistema Android 4.0 sujeito a atualização sem prévio aviso.

Certificado de Garantia

A KOP garante este equipamento pelo período de 01 (um) ano, sendo 90 dias assegurados por Lei e os demais 275 dias são dados como cortesia.

COMO UTILIZAR ESTA GARANTIA

Ligue para o Atendimento ao Cliente Phaser no telefone (11) 3879-6669 ou acesse a área de suporte de nosso site www.phaserline.com.br e nossa equipe lhe passará todas as orientações e informações que necessitar.

Horário de atendimento por telefone: De segunda a quinta-feira das 9:00 às 17:00 horas e de sexta-feira das 9:00 às 16:00 horas.

- A garantia é válida quando utilizada pelo primeiro comprador e sua transferência para terceiros invalida esta garantia.
- A garantia será contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- A mão de obra e as peças utilizadas serão gratuitas dentro do prazo de garantia, exceto para os casos previstos adiante.
- O frete para o posto autorizado será de responsabilidade do cliente, para atendimentos fora de garantia, sujeito a orçamento prévio.

Preserve sua Nota Fiscal de compra pois ela será imprescindível em eventual necessidade de atendimento em garantia.

ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE QUANDO:

Forem identificados sinais de violação; falta de lacres; danos provocados por queda ou acidentes; forem encontrados sinais de contato com líquido ou com calor excessivos; instalação de aplicativos de forma inadequada ou incompatíveis; sistema corrompido e inoperante total ou parcialmente; for constatado rasura ou adulteração do numero de série do produto; danos causados por agentes da natureza (umidade, maresia, ambiente corrosivo, etc.); defeito ocasionado por mau uso ou se o produto for aberto, consertado ou ajustado por pessoas não pertencentes à Autorizada.

Para outras informações, visite nosso site: www.phaserline.com.br

Conteúdo da embalagem:
- Tablet Phaser PC203 - Fonte de alimentação - Adaptador Mini USB
- Fone de Ouvido - Cabo USB - Manual do Usuário

ATENÇÃO: A garantia do produto não cobre perda de aplicativos ou arquivos salvos na memória interna do Tablet Phaser Kinno pelo consumidor, tais como: aplicativos do sistema, arquivos de fotos, músicas, vídeos, filmes, etc. Recomendamos manter back-up destes tipos de conteúdo.

PHASER®
KINNO TV

www.phaserline.com.br

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Produto beneficiado pela lei de informática